

SHOWSET

OPEN USB DMX – контроллер

ПРОБЛЕМА

USB DMX контроллер самостоятельно отключается от компьютера через некоторое время после подключения.

ОБЪЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ


Проблема заключается в том, что компьютер может автоматически отключать питание от USB в целях экономии электроэнергии. Особенно это характерно для ноутбуков, у которых электропитание настроено для большей экономии.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ


Необходимо изменить настройки электропитания для вашего компьютера и запретить отключать питание с USB.

ИНСТРУКЦИЯ (на примере Windows 7)


1. Войдите в Панель управления. Найдите пункт «Электропитание». Воспользуйтесь функцией «Просмотр» в правом верхнем углу для вывода всех инструментов панели управления.

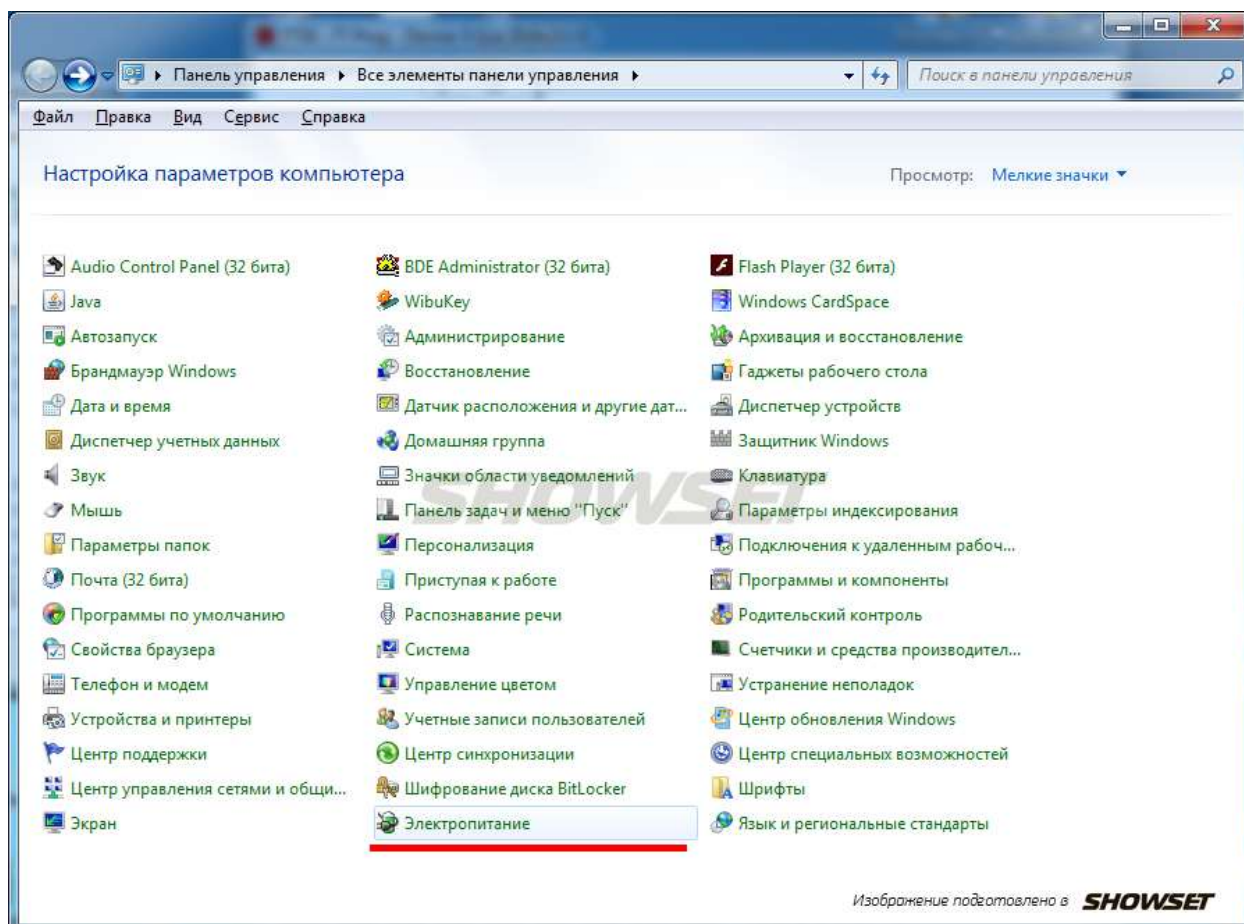


2. Выберете текущий план электропитания. Перейдите в настройку плана электропитания.

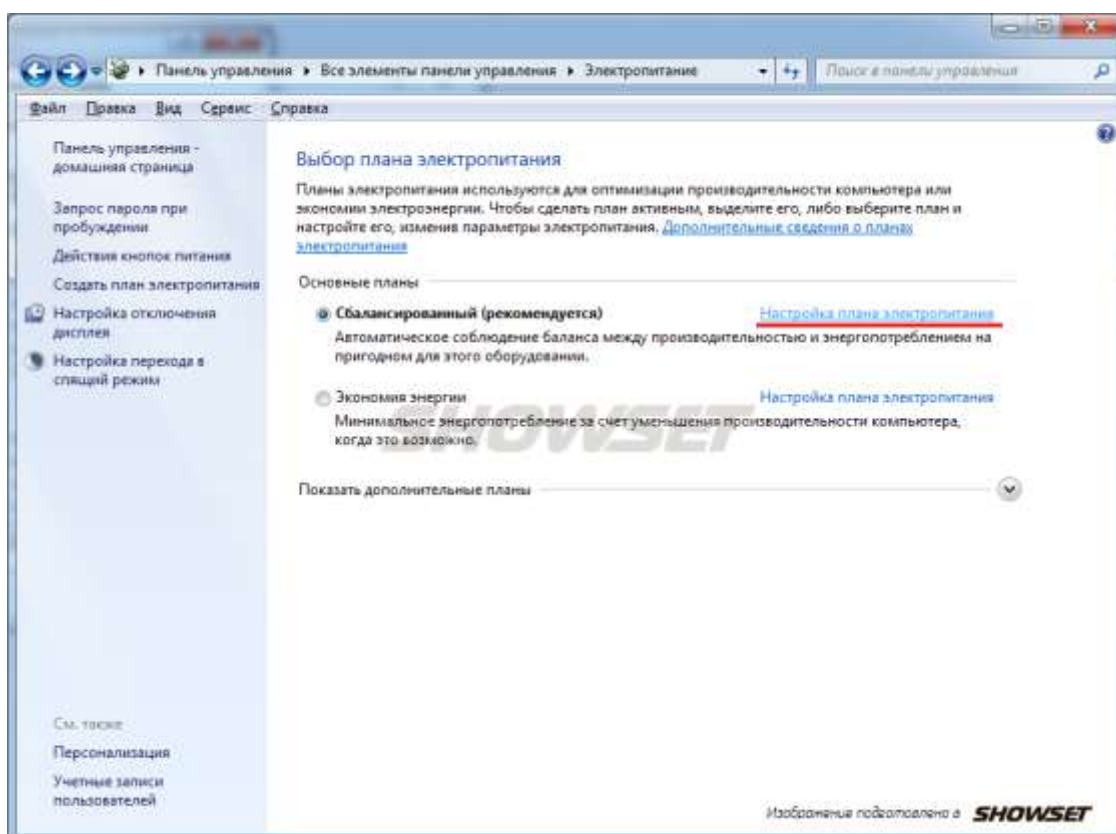

3. Выберете «Изменить дополнительные параметры питания».

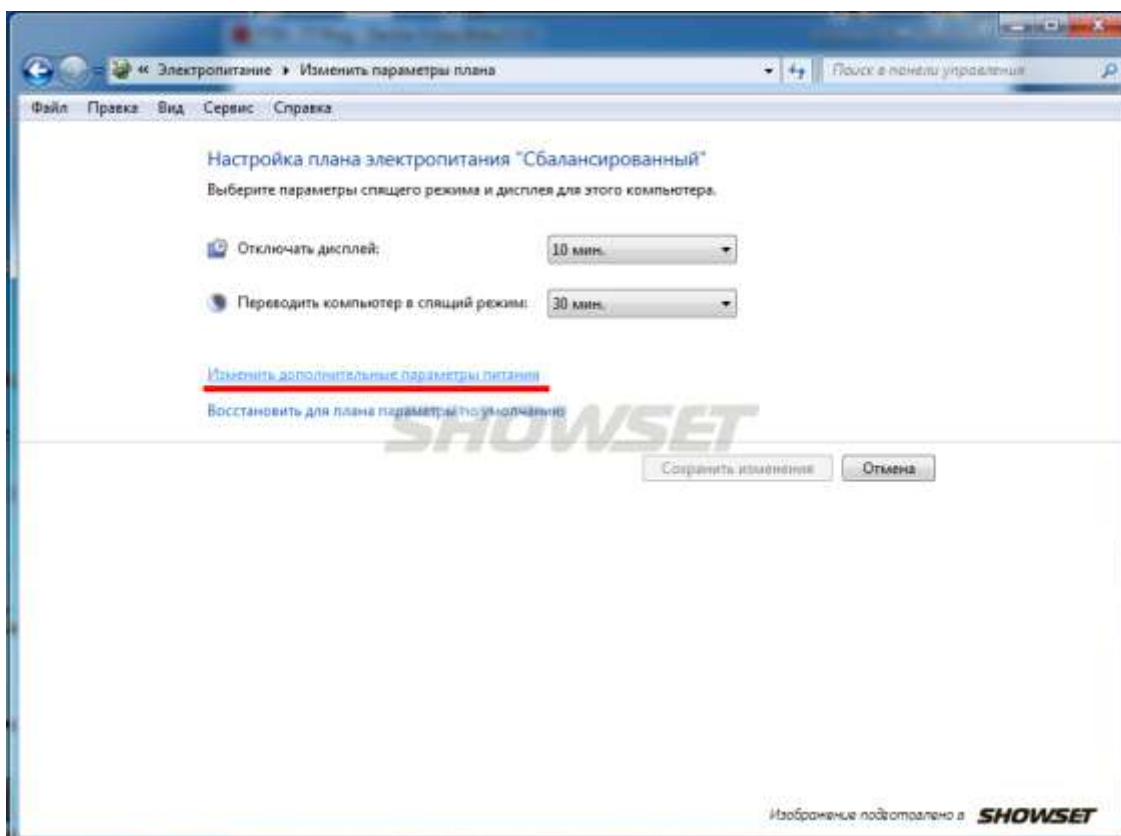

4. В открывшемся окне найдите строку «Параметры USB». Измените значение «Параметра временного отключения USB-порта» на «Запрещено».

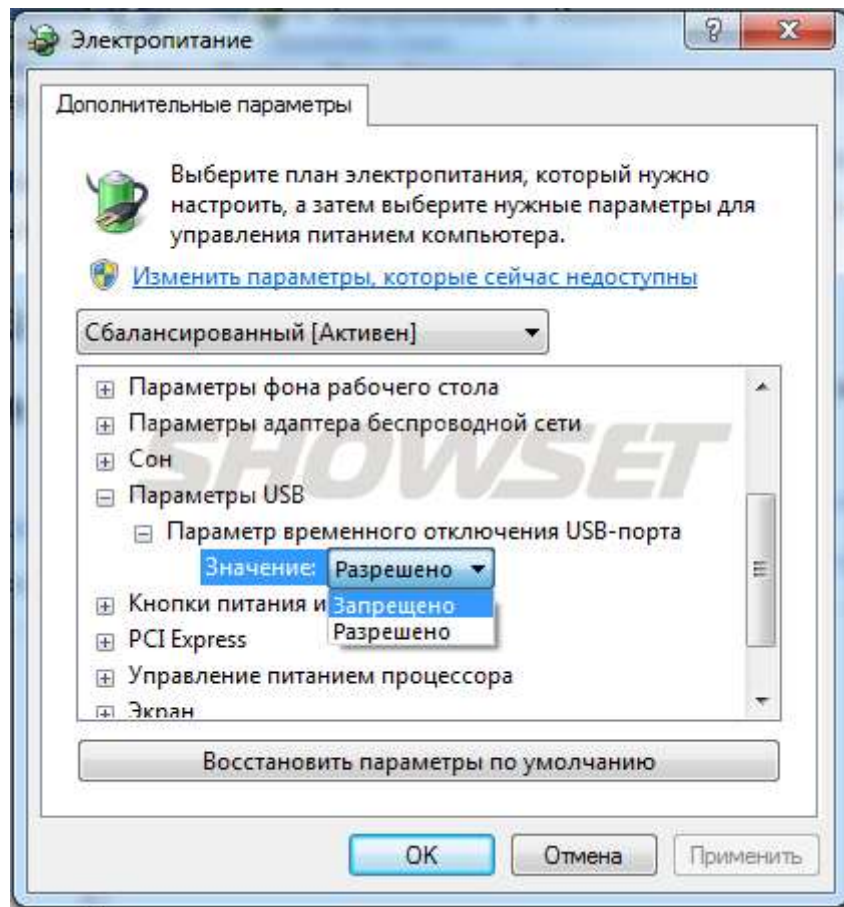

5. Готово!