

Настройка программы LightJockey для устройств с прошивкой Vcore

siberian-light.com

Программа LightJockey это профессиональное световое программное обеспечение, позволяющее управлять световыми DMX-приборами на компьютерах с операционной системой Windows XP, 7 (только в профессиональном и максимальном издании), 8, 10 в 32- и 64-битных версиях.

Поддерживаются версии 2.95.1 и более раннего выпуска. Версия 2.100 и выше НЕ поддерживается DMX-контроллером с прошивкой Vcore.

Алгоритм настройки LightJockey


1. Скачайте и установите программу LightJockey 2.95.1

Ссылка: http://www.siberian-light.com/download/lightjockey/setup_lightjockey_2_95_1.exe

2. Настройте запуск программы в режиме совместимости с Windows XP

Внимание! Настройка режима совместимости выполняется только для Windows 7, 8, 10.

- Зайдите в свойства ярлыка LightJockey: правой кнопкой мыши по ярлыку программы на рабочем столе или по файлу LightJockey.exe из папки установки программы. В контекстном меню выбрать *Свойства*.
- В окне *Свойства* перейдите на вкладку *Совместимость*
- Нажмите по кнопке *Изменить параметры совместимости для всех пользователей*
- В окне *Совместимость для всех пользователей* установить галочку *Запустить программу в режиме совместимости*
- Из выпадающего списка выбрать *Windows XP*. Пакет обновления любой из предложенных.
- Установите галочку *Запускать эту программу от имени администратора*. Нажмите *ОК*.
- Закройте окно *Свойства*. Нажмите *ОК*.

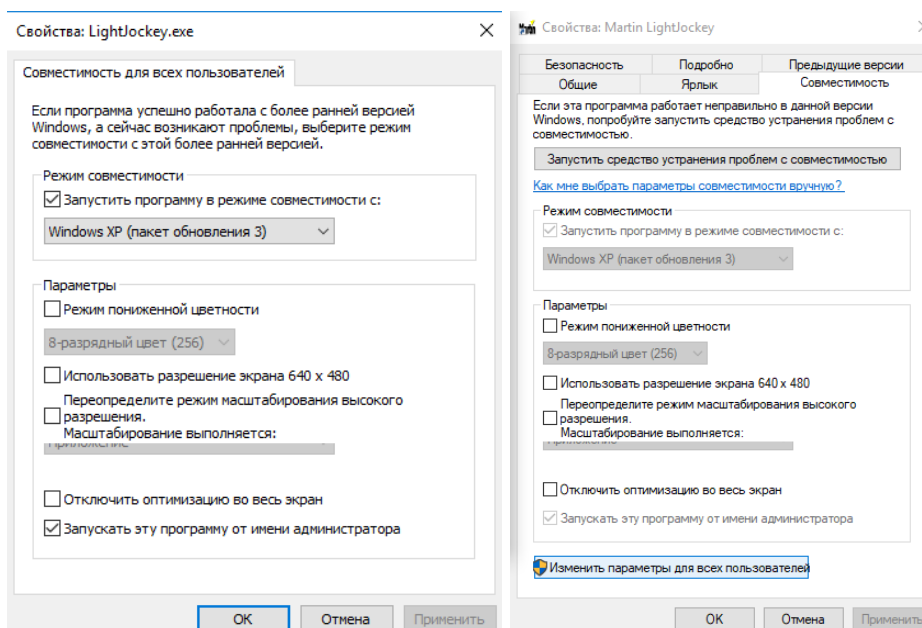

3. Скачайте дополнительный плагин MVcore

Ссылка: http://www.siberian-light.com/download/mvcore/mvcore_install.zip


4. Установите дополнительный плагин MVcore

Внимание!

Перед установкой плагина обязательно убедитесь, что программа LightJockey НЕ запущена.

Способ №1. Автоматическая установка.

- Запустите установщик *Setup MVcore for Martin.msi*
- Приветственное окно: нажмите *Далее*
- Выбор папки для установки: выберите папку в которой установлен LightJockey. Нажмите *Далее*.
- Подтверждение установки: нажмите *Далее*
- Ожидайте завершения работы установщика
- Автоматическая установка плагина завершена!

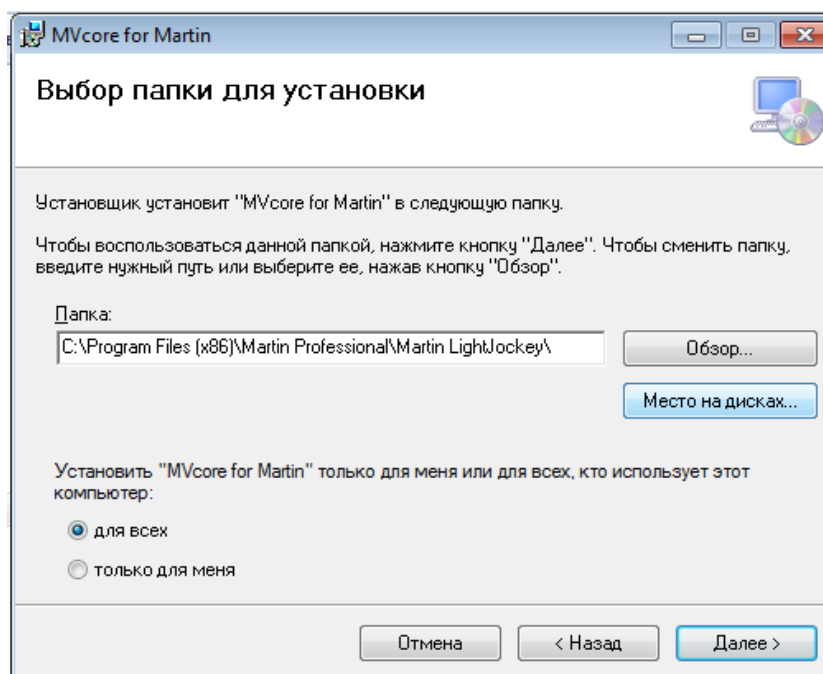

Способ №2. Ручная установка.

- Скопируйте все содержимое папки *Manual install* из скачанного архива с плагином в папку в которую установлен LightJockey. По умолчанию эта папка находится по адресу:

Для 32-битной операционной системы: *C:\Program Files\Martin Professional\Martin LightJockey*


Для 64-битной операционной системы: *C:\Program Files (x86)\Martin Professional\Martin LightJockey*

- Ручная установка плагина завершена!


	HardwareDrivers	27.12.2017 19:45	Папка с файлами	
	MartinUsb.dll	22.09.2006 16:33	Расширение при...	48 КБ
	Vcore.dat	27.06.2002 9:31	TouchDesigner099...	124 КБ
	vcore.dll	23.03.2012 16:58	Расширение при...	56 КБ

5. Настройте устройство DMX-вывода в LightJockey


- Запустите LightJockey
- Перейдите в настройки из верхнего меню Setup -> Hardware Setup

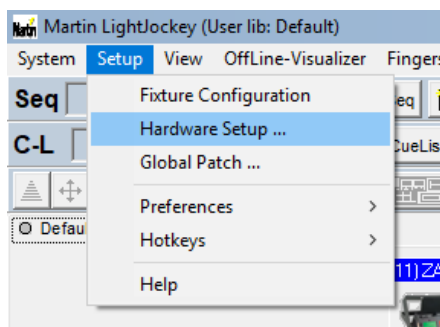


- Нажмите кнопку *Detect DMX Hardware* (Найти DMX-устройства)

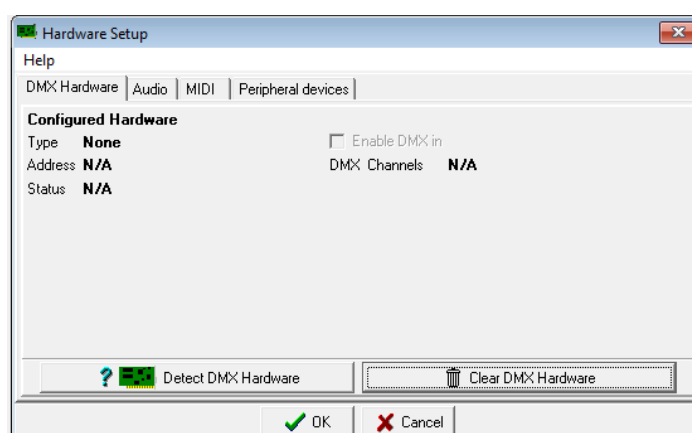

- Если все успешно, то устройство будет определено. Нажмите ОК.

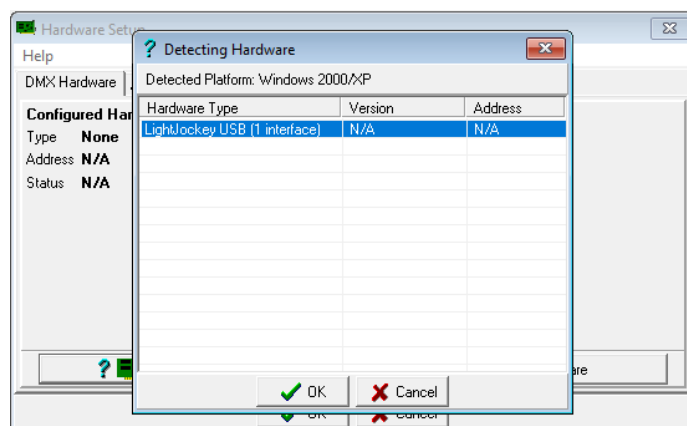

- В окне *Hardware Setup* нажмите **OK**. Система предложит перезапустить программу, обязательно согласитесь, нажав **Yes**. Дождитесь перезагрузки программы.

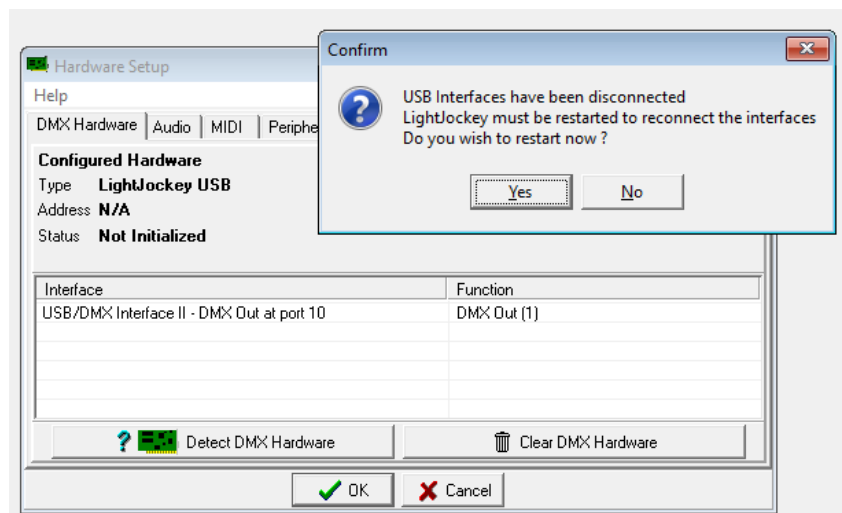

6. Настройка программы LightJockey завершена!